


Montagevejledning SV3, SV7 og SV14

(Tal i parentes vedr. SV3)

SolarVenti®

1) Find det sted hvor solfangeren skal sidde og mærk af til hul 132 - 140 mm (110 - 115mm) og 2 nederste beslag (blå farve) skrues fast på væggen ca. 5 - 10 cm fra solfangerens kant.

I de fleste tilfælde anbefales det at lade luftstudsene sidde i bunden som vist på tegninger fx af hensyn til skygge fra et udhæng. Solfangeren kan også sidde vandret.

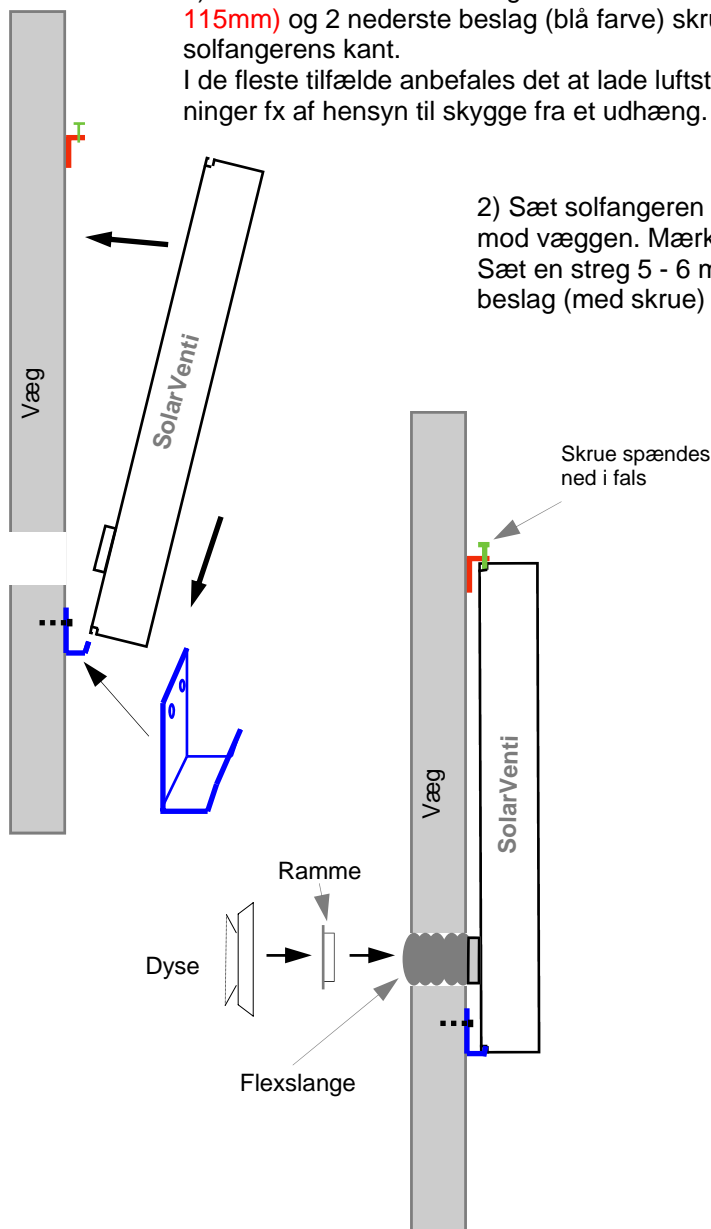

2) Sæt solfangeren ned i beslagene og vip den ind mod væggen. Mærk øverste kant af med en blyant. Sæt en streg 5 - 6 mm højere. Det (røde) vinkelbeslag (med skrue) skal nu flugte denne streg.

3) Inden solfangeren sættes på, sættes flexslangen på. Denne skubbes gennem hullet og sættes på rammen inde i huset. Hvis man trækker flexrøret lidt længere end det er nødvendigt for at nå, vil det automatisk lukke tæt, når ventilrammen skubbes ind og skrues fast med de små skruer til loft eller væg. Den hvide dyse kan nu drejes fast i rammen. Flexslange i aluminium låser automatisk fast på studse med gummilæber.

OBS:
Husk det er 12 Volt. Ledningerne må IKKE sluttes til almindeligt el-net

4) Ved tænd/sluk kontakt:


Ledning fra solfanger forbindes med kontakt. Sort og brun sættes på hver sin klemme i kontakt. Dette gøres ved at trykke ind på rød og sort knap i kontakten. Nu kan ledninger stikkes ind. Slip knapper. Den blå ledning bruges ikke nu og kan sættes i medflg. kronmuffe.

5) Ved regulator:

Ledningen monteres med alle 3 farver i de tilsvarende muffer i klømrækken inde i regulatoren.

(Der findes ikke regulator til SV3)

Med regulatoren kan man indstille en maksimalt ønsket luftmængde og omdrejning på ventilatoren.

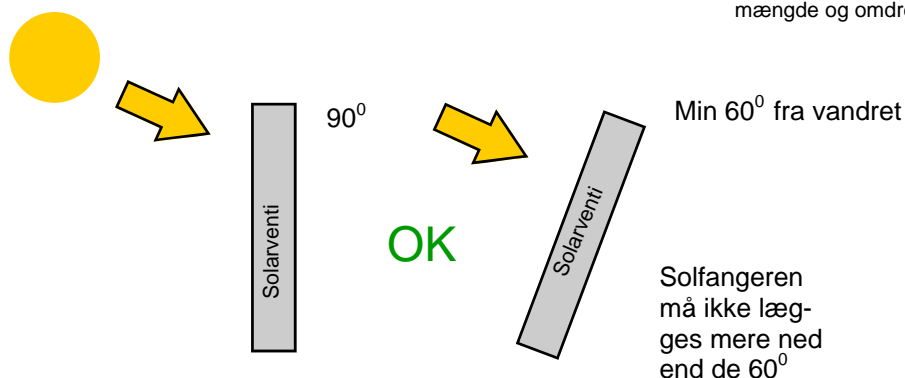

Pakkeliste: (Vægmontage)

Ved modtagelse tjekkes dette:

(I tilfælde af mangel kontaktes firmaet)

1 stk SolarVenti: SV3 SV7 SV14

1 stk flexslange: alu. alu. alu.

1 pose med dele til vægmontage:

dvs. 2 bundvinkler og 2 topvinkler m/skrue og div. skuer.

1 stk hvid indblæsningsventil med ramme

PS: Ved anlæg til tagmontage bestilles en ekstra kasse med tilbehør og særlig vejledning.

Værktøjsliste:

Boremaskine m. hulsav $\varnothing 132 - 140$ mm eller stiksav. ($\varnothing 105-110$ mm ved SV3)

Skruetrækker

Waterpas

Læs først:

Inden du monterer:

Find den bedste placering, så meget mod syd som muligt. Vær opmærksom på: Skygge fra træer, hegn m.v. Placering ude skal stemme med optimal placering inde i huset


Tips:

Når du ikke er i huset, så lad systemet blæse maximalt ind. Fx sku op for ventil og regulator på max.


Regulerer man ned for luftmængde bliver den varmere. Men altså også en mindre mængde frisk luft.

Normalt er det ikke nødvendig at rengøre bagsiden, men solfangeren kan vippes lidt ud, hvis man løsner de øverste skruer.

Det anbefales normalt at lade studsene på SV14 sidde i bunden, både af hensyn til solindfald på solcellen indeni og indblæsningen af den lune luft, der gerne må komme for nedenu. Solfangeren kan også sidde vandret.

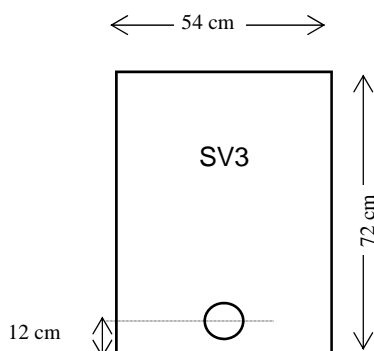

Sådan sidder hullet i solfanger

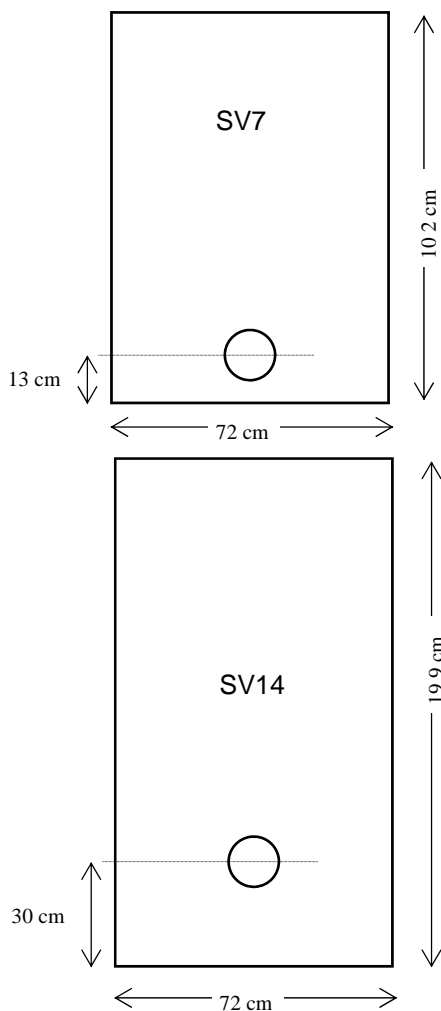

Så stort skal hullet være:

Evt tegn over på et stykke pap eller brug den galvaniserede ramme til at tegne op efter. (Den er lidt mindre)

(105-110 mm ved SV3)



135-140 mm ved SV7 og 14